

# RAD-KLAPP-KORB

## Der Kofferraum für's Fahrrad

Das ist die Idee: der Rad-Klapp-Korb

Weggeklappt ganz klein –  
beim Gebrauch riesengroß!

Jetzt ist endlich Schluß mit den schlenkernden, gefährlichen Taschen am Lenker. Im Rad-Klapp-Korb ist alles sicher aufgehoben: der Einkauf, die Sport- und Schulsachen, das Picknick ... sogar viele Getränketaschen auf jeder Seite. Und dabei bleibt der Gepäckträger noch frei!

Hergestellt aus massivem Stahlrohr ist der Rad-Klapp-Korb beinahe unverwundlich. Zusammengeklappt ist er nur 2,5 cm breit! Das Anbringen ist kinderleicht, und zwar mit Abnahmevorrichtung genauso wie ohne. Die verständliche, gebilderte Gebrauchsanweisung zeigt, wie's geht.

Der Klapp-Korb gehört zum Fahrrad  
wie der Kofferraum zum Auto!



## Hinweise zur Befestigung des Korbes seitlich am Gepäckträger

1. Öffnen Sie die an der Korborbseite die Lasche. (Es geht ganz leicht. Wenn Sie beim Öffnen den Korb in unmittelbarer Laschenhöhe etwas zusammendrücken. Durch den Lackiervorgang kann die Lasche manchmal etwas schwergängig sein. Die beheben Sie durch mehrmaliges Hin- und Herbewegen der Lasche.)
2. Öffnen Sie den Korb und klappen Sie den Boden herunter.
3. Schieben Sie zuerst die zwei R-förmigen Klammern über die Oberkante der Korb-Längsseite mit der Lasche. (Gerade Seiten der Klammern zeigen zum Gepäckträger.) Schieben Sie nun dieselben Klammern noch über die Seitenholme der Gepäckträgers. Befestigen Sie die Klammern mit Schraube und Mutter.  
*Alternative – mit Abnahmevorrichtung (Bild B):*  
Haben Sie den Korb mit Abnahmevorrichtung erworben, so befestigen Sie diese zunächst wie oben beschrieben statt des Korbes.

Bild A


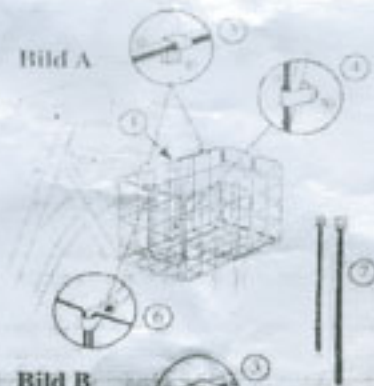


Bild B

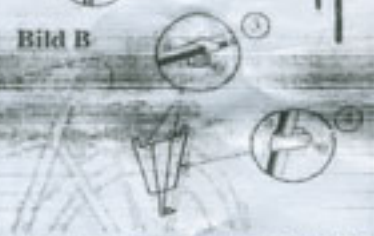

Eingetragenes Gebrauchsmuster No. G 89 05 737.0

4. Mit der beiliegenden U-förmigen Klammer befestigen Sie den Korb unten an der senkrechten Trageleiste des Gepäckträgers ebenfalls mit Schraube und Mutter.  
*Alternative – mit Abnahmevorrichtung (Bild B):*  
Gehen Sie vor wie oben beschrieben und befestigen so die Abnahmevorrichtung ohne Korb.
5. *Alternative – mit Abnahmevorrichtung (Bild B):*  
Hängen Sie den Korb mit der Oberkante über die Abnahmevorrichtung und drücken Sie ihn mit der Unterseite leicht über den Haken.
6. *Alternative – mit Abnahmevorrichtung (Bild B):*  
Zur Verwendung des Korbes beim Einkauf wird das beiliegende Trageband an den schmalen Seiten des Korbes so befestigt, daß um die zwei senkrechten Mittelholme jeweils eine Schlaufe gebildet und diese am Knopf geschlossen wird.
7. **ALTERNATVBEFESTIGUNG**  
Ist der Holmdurchmesser Ihres Gepäckträgers für die R-förmigen Metallklammern zu stark, befestigen Sie den Klapp-Korb nur mit den beiliegenden Polyamidbändern. Einfach eine Schlinge bilden, indem Sie das spitze Ende des Bandes durch die Öffnung des dicken Endes führen (glatte Bandoberfläche außen, dann Schlinge fest ziehen. (Mit einer Flachzange geht es am besten.) Ende abschneiden.

**Wichtig!** – Keine Probeschlingen bilden, sie läßt sich nicht mehr öffnen. (Unsere Polyamidbänder werden auch in der Autoteilekategorie verarbeitet, jede Bosch-Werkstatt hat sie vorrätig.)

8. Wird der Korb nicht benötigt, klappen Sie zuerst den Boden hoch, dann die schmalen Seiten nach innen, drücken die Außenlängsseite zum Gepäckträger hin und schließen den zusammengeklappten Korb mit der Lasche.